エスティマ（1／3）

型式　CR3#W、4#W系　　年式　H12.01 ～ H18.01

ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番		その他アダプター品番
イモビライザー装着車	TE103＋(2／3) 参照	H12.01～H13.04	取付不可	
イモビライザー無し車	TE103	H13.04～	TE202	

車種別注記
イモビライザー対応アダプターの適合は、組み合わせるエンジンスターターの種類によって異なります。
また、年式、排気量によりイモビライザー付車対応アダプター品番が異なります。（2／3）を参照してください。

① 専用ハーネス
（キーシリンダー裏）

② フットブレーキ
（ペダル上部 4P黒色カプラー）
緑／黒コード

③ パーキングブレーキ
（ペダル上部 1P乳白色カプラー）
赤／黒コード

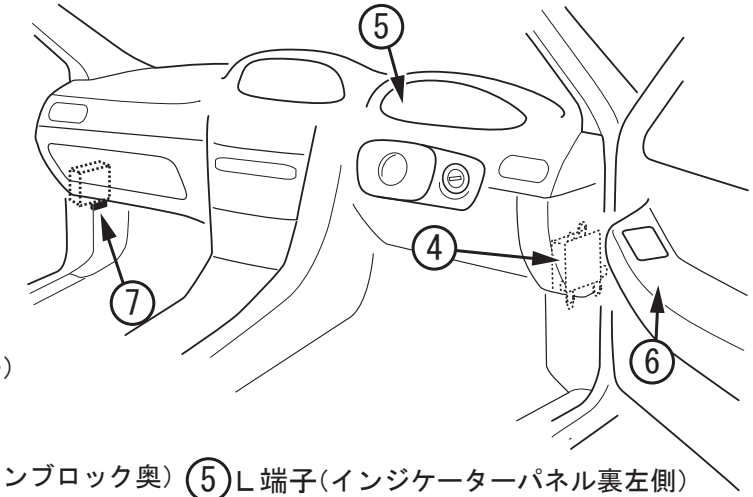

⑥ ドアロック
（運転席ドアパワーウインドースイッチユニット）
（20P乳白色カプラー）
※'01.04(H13.04)～のみ取付できます。

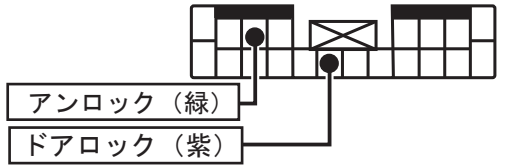

⑦ ドア検出
（助手席側ジャンクションブロック下面）
（22P乳白色カプラー）

④ ハザード（運転席側ジャンクションブロック奥）

マイナスコントロール接続
（10P乳白色カプラー）

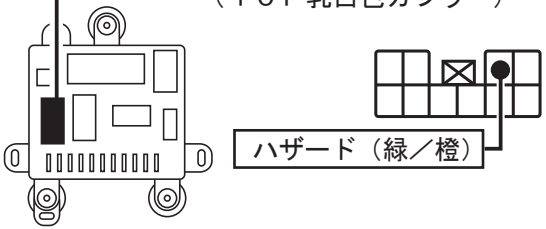

⑤ L端子（インジケーターパネル裏左側）
（16P乳白色カプラー）

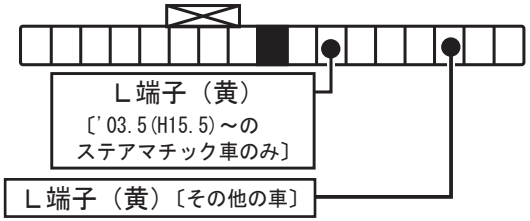

※車両装備により、位置が異なります。

注意
○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

061027－0
515229#

危険 マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

トヨタ

エスティマ（2／3）

型式　CR3#W、4#W系　　年式　H12.01 ～ H18. 01

ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番		その他アダプター品番
イモビライザー装着車	TE103＋(2／3) 参照	H12.01～H13.04	取付不可	
イモビライザー無し車	TE103	H13.04～	TE202	

イモビライザー対応アダプターについて

弊社エンジンスターターの中には、イモビライザー対応アダプターの一部が取付不可能な機種がございます。TE424／TE425の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事が出来るカギ）が必要です。

		年式．排気量	取付不可機種
イモビ対応アダプター	TE412／TE421	全車	TE300／500／600／600A／610／700
	TE425	H15.05～の2400cc車のみ ※取付方法は（3／3）参照	TE300～TE840、SQ3000／SQ5000
	TE424	上記以外の車 ※キーシリンダー下部の黒色7Pコネクターへの取付け	TE300～TE840、SQ3000／SQ5000

注意
○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

061027－0
515229#

危険　マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

トヨタ

No.12010232

エスティマ（3／3）

型式　CR3#W、4#W系　　年式　H12.01 ～ H18.01

ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番		その他アダプター品番
イモビライザー装着車	TE103+(2／3) 参照	H12.01～H13.04	取付不可	
イモビライザー無し車	TE103	H13.04～	TE202	

⑧「TE425イモビ付車対応アダプターT2」取付方法〔'03.05(H15.05)～の2400cc車のみ〕

TE425取付場所

（センターコンソール裏）

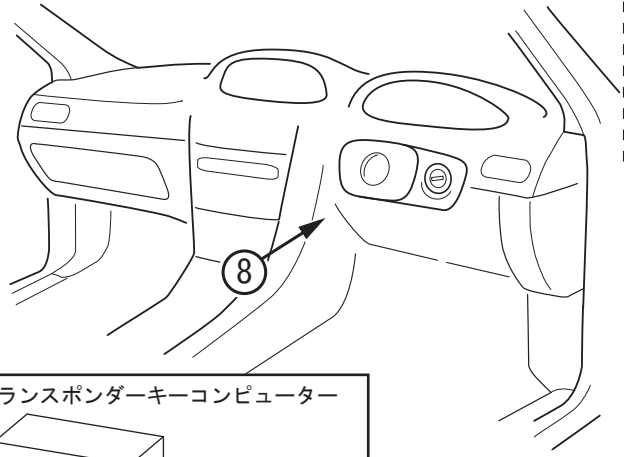

TE425取付方法

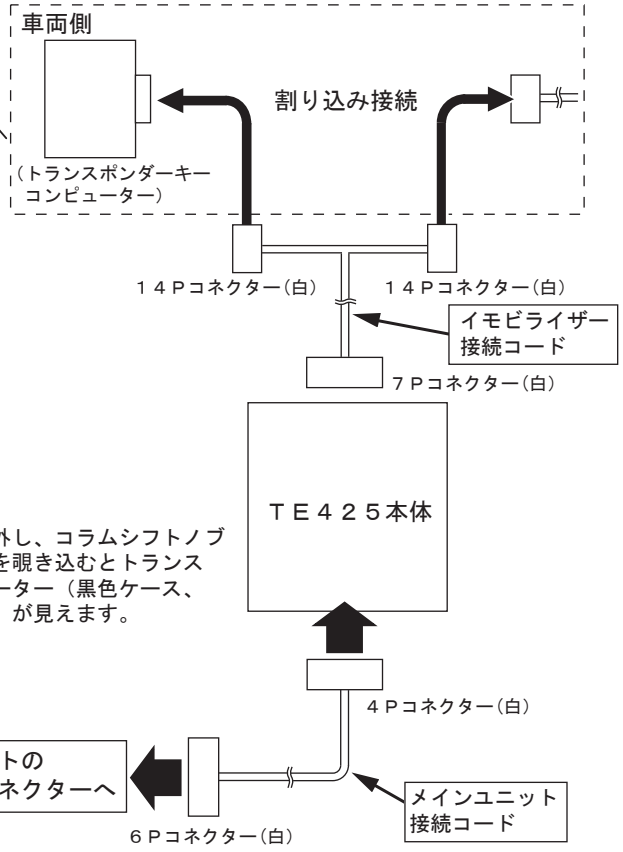

トランスポンダーキーコンピューター

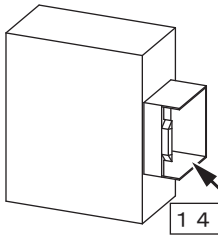

トランスポンダーキーコンピューターの１４Ｐ白色カプラーを外して、イモビライザー接続コードを割り込み接続させます

※アンダーダッシュを外し、コラムシフトノブ下部辺りから左サイドを覗き込むとトランスポンダーキーコンピューター（黒色ケース、１４Ｐ白色コネクター）が見えます。

注意事項

※エンジンスターターによるアイドリング中は、メーターパネル内のイモビライザーマークが点滅していますが異常ではありません。（キーを挿入すると消えます。）

※キーシリンダーにキーが挿入された状態では、リモコンでエンジンが始動しません。エンジンスターター使用の際はキーを抜いておいてください。

注意

○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

061027－0
515229#

危険　マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

トヨタ